F GSF 4851

TABLEAU DES PROGRAMMES

Attention :

- **En cas de détection de panne ou de modification d'un programme déjà démarré, maintenez la touche "DÉPART" (5 secondes env.) jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne! Pour savoir comment intervenir en cas de panne, consultez le chapitre "Diagnostic des pannes" du mode d'emploi.**
- **Il est possible que le voyant du réservoir à sel s'allume pendant le premier cycle de lavage même si le réservoir a été rempli.**
- **Attendez que le voyant "Départ" soit éteint pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettrez en marche.**

Touche Marche/Arrêt

Voyant Touche Départ:
Il s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne.
Il clignote en cas de détection d'une panne.
Il s'éteint en fin de programme.

Indicateur de déroulement de programme

Rinçage

Lavage

Séchage

Fin du programme

Indicateur d'arrivée d'eau
Ouvrez le robinet.

Indicateur de blocage du bras de lavage
Débloquez le bras de lavage inférieur.

Indicateur Waterstop
Le dispositif "Waterstop" ne fonctionne pas. Arrêtez l'appareil et fermez le robinet.

Indicateur de niveau de liquide de rinçage
Réapprovisionnez en liquide de rinçage.

Indicateur du niveau de sel
Réapprovisionnez en sel régénérant.

Départ différé
Fait démarrer le lave-vaisselle à l'heure désirée : après 3, 6 ou 9 heures.

Eco-séchage
Séchage sans ventilateurs.

Symbole Programme	Charge vaisselle et couverts	Température du dernier rinçage :	Distributeur de détergent : +) avec prélavage -) sans prélavage		Consommation***					
					Charge normale					
			** petit distributeur	grand distributeur	Eau (litres)	Énergie (kWh)	Temps (Min.)			
Rinçage	Vaisselle qui doit être lavée plus tard.	-	-	-	**5.0**	**0.02**	**9**			
Bio-Eco 50 °C *	Normalement sale, avec résidus d'aliments secs.	65 °C	-	+	**12.0**	**1.25**	**73**			
Bio-Normal 50 °C * 1)	Normalement sale ou très sale, avec résidus d'aliments secs.	65 °C	+	+	**16.0**	**1.30**	**82**			
Très sale 65 °C	Normalement sale ou très sale.	65 °C	+	+	**16.0**	**1.44**	**82**			
Intensif 70 °C	Très sale, pour poêles et casseroles.	65 °C	+	+	**21.0**	**1.68**	**93**			

***)** Programme recommandé avec l'emploi de détergents de la **"nouvelle génération"** qui contiennent des enzymes.
****)** Pour le prélavage.
*****)** Ces valeurs se réfèrent à des conditions normales. Elles peuvent varier en fonction de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.
1) Comparez le programme avec la plaquette des valeurs énergétiques.

5019 100 90038

Guide de consultation rapide

Consultez également les “Instructions pour le chargement de la vaisselle” qui contiennent des informations détaillées et de nombreux conseils utiles.

F

Les gestes quotidiens :

1. Ouvrez le robinet.
2. Chargez la vaisselle de sorte que les différentes pièces ne se touchent pas.
3. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
4. Ajoutez le détergent et contrôlez le niveau de sel et de liquide de rinçage.
5. Fermez la porte.

Conseils :

Vaisselle :

- Chargez la vaisselle dans les paniers, les ouvertures dirigées vers le bas.

Couverts :

- Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts.
- Chargez les couverts sans les trier et avec le manche tourné vers le bas.
- Chargez les couverts qui pourraient vous blesser en tournant les manches vers le haut.

Tasses :

- Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.

Couverts en argent :

- Lavez-les à la main immédiatement après les avoir utilisés. Suivez les conseils indiqués sur l'emballage du détergent.

Attention :

- **Lavez uniquement de la vaisselle lavable en lave-vaisselle.**
- Le bois et l'aluminium peuvent changer de couleur.
- Les accessoires en plastique ou collés risquent de ne pas résister à la chaleur.
- L'étain peut devenir opaque.
- La vaisselle décorée (non émaillée) peut ternir.
- Les verres peuvent devenir opaques.

Panier supérieur

Support pour vaisselle :

- position horizontale : tasses, verres à pied
- position verticale : assiettes.

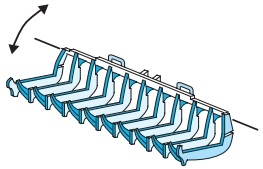

Support couverts de service (longs) :

- position verticale :
  Support verres (soulevez avec précaution et relâchez).
- position horizontale :
  pour couverts de grandes dimensions (soulevez avec précaution)
- Placez la partie coupante de la lame des couteaux vers le bas.

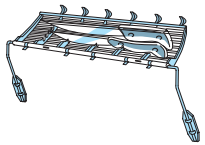

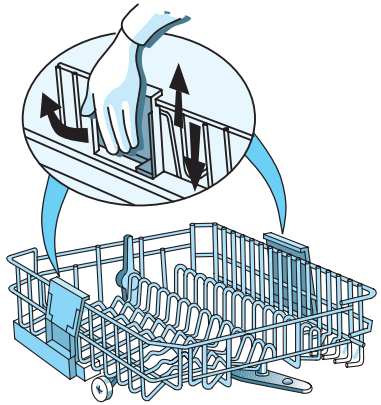

Support verres :

- peut être déplacé latéralement.
- en bas : verres de petites dimensions.
- en haut : verres à pied.

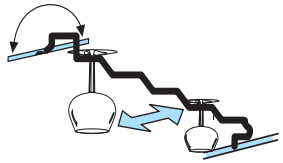

Réglage de la hauteur :

(Le lave-vaisselle est livré avec le panier supérieur en position haute). Vous pouvez régler en hauteur le panier même s'il est chargé.

- Pour faire descendre le panier : tirez les deux poignées latérales vers l'extérieur puis abaissez lentement le panier.
- Pour le monter : tirez les deux poignées latérales vers le haut jusqu'à ce que le panier s'emboîte (vous devez entendre un déclic).
- **Le panier doit être au même niveau des deux côtés.**

Panier inférieur :

Supports assiettes :

- amovibles pour laisser plus d'espace.
- pour les dégager : tirez la poignée vers le haut.
- pour les réinstaller : choisissez une position parmi toutes celles possibles (normale ou transversale).

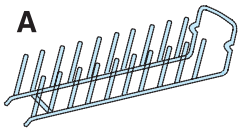

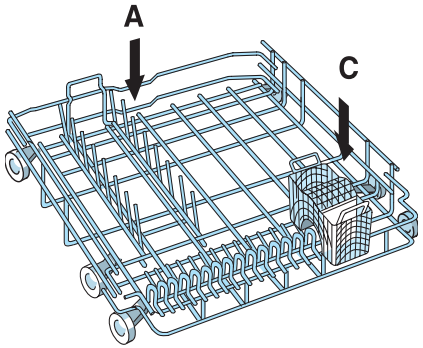

Panier à couverts: vous pouvez le retirer pour disposer de plus d'espace.